





















## REDOVNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE APARATA

Isprazniti posudu za ostatke mlevene kafe.	Kada se na displeju pojavi slikovna poruka. 
Isprazniti okapnicu.	Svakodnevno. Prilikom pražnjenja posude sa ostacima mlevene kafe. Poželjno je isprati i prebrisati okapnicu čistom krpom.
Čišćenje nastavka za mlečnu penu/toplu vodu i silikonskog creva za mleko.	<i>Potrebno je da nastavak za mlečnu penu bude hladan prilikom čišćenja!</i> Nakon svake upotrebe/svakodnevno, potrebno je čistiti ove delove, da bi se obezbedila higijenska sigurnost i osigurao konzistentan kvalitet mlečne pene.
Čišćenje posude za ostatke mlevene kafe.	Prilikom pražnjenja posude.
Čišćenje grupe mehanizama za pripremu kafe.	Na sedmičnom nivou potrebno je mlakom vodom oprati grupu mehanizama za pripremu kafe. <i>Pre čišćenja grupe mehanizama, potrebno je isključiti aparat na prekidaču i iz struje.</i>
Čišćenje rezervoara za vodu, posude za kafu.	Pre prve upotrebe aparata, a tokom redovne upotrebe, kada je potrebno.

**Napomena:** Aparat treba držati uredno. Za čišćenje aparata i njegovih delova, potrebno je koristiti čistu krpu, bez upotrebe abrazivnih sredstava i deterdženata.

## OBJAŠNENJE OSNOVNIH SLIKOVNIH PORUKA NA DISPLEJU APARATA


	Aparat je spreman za upotrebu.		Aparat se zagreva za pripremu napitka ili ispuštanje tople vode.		Potrebno je napuniti rezervoar za vodu.
	Aparat priprema kratki espresso.		Aparat obavlja ispiranje.		Potrebno je dopuniti posudu za kafu.
	Aparat priprema produženi espresso.		Aparat obavlja osnovno čišćenje.		Ispraznite posudu za ostatke mlevene kafe. Pomerite na gore ispust za kafu, a nastavak za paru/toplu vodu ulevo, izvadite okapnicu, a zatim posudu za ostatke mlevene kafe.
	Za istovremenu pripremu dve šoljice kratkog espressa, pritisnite 2 puta taster za kratki espresso.		Potrebno je dopuniti posudu za kafu i ponoviti započetu aktivnost.		Okapnicu i posudu za ostatke mlevene kafe treba vratiti u aparat.
	Za istovremenu pripremu dve šoljice produženog espressa, pritisnite 2 puta taster za produženi espresso.		Grupa mehanizama za pripremu kafe nije u neutralnom položaju.		Potrebno je da se grupa mehanizama za pripremu kafe vrati u aparat.
	Aparat ispušta paru.		Potrebno je očistiti kamenac.		Isključite aparat, ponovo uključite nakon 30 sekundi. Ponovite 2 ili 3 puta. Ako se ova poruka ponovo pojavi, kontaktirajte pružaoca usluge i navedite poruku koja se prikazuje na displeju.
	Aparat ispušta toplu vodu.				

VIŠE INFORMACIJA O APARATU MOŽETE PRONAĆI U DETALJNOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU (koje ste dobili prilikom instaliranja).


011 30 52 600 • www.lafantana.rs

## PRIPREMA ESPRESSO KAFE

- Postavite šoljicu **na sredinu, ispod ispusta za kafu.**
- Pritisnite taster "**stand-by**" za početak rada aparata. Nakon zagrevanja i procesa čišćenja, aparat je spreman za upotrebu.

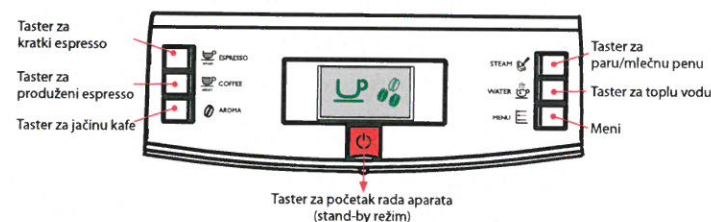


- Izaberite **jačinu kafe: 1, 2 ili 3 zrna.**

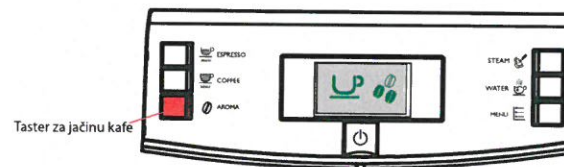

- Pritiskom na odgovarajući taster, izaberite željeni napitak - **kratki ili produženi espresso. KOLIČINA KAFE U ŠOLJICI ZAUSTAVLJA SE AUTOMATSKI.**



- Ukoliko želite **kafu sa mlekom**, nakon što ste napravili kratki espresso **prebacite šoljicu ispod nastavka za mlečnu penu.** Zatim pritisnite **taster za paru.**

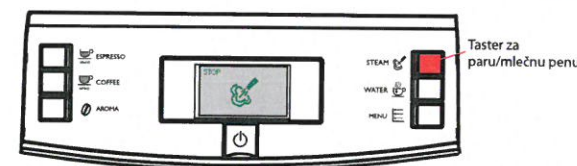

**MLEČNA PENA SE ZAUSTAVLJA RUČNO PRITISKOM NA TASTER ZA KRATKI ESPRESSO.**

Taster za kratki espresso

